INSTRUÇÕES DETALHADAS PARA INSTALAÇÃO

1

Nivele e fixe os arremates em todas as paredes do ambiente que será forrado (detalhe).

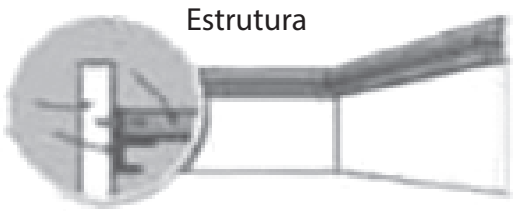

2

Para instalar o forro, faça primeiro a estrutura de sustentação em perfil auxiliar. A estrutura deverá ter nível perfeito, com espaçamento entre os perfis conforme quadro abaixo:

1- Marcar a altura desejada, que deve ser tomada em relação ao chão. Depois de marcado, traçar uma linha unindo as marcas;
2- Utilizar como base essa linha para montar a estrutura.

3

Recorte uma lâmina de forro com o comprimento de 1/2 a 1cm menor que o vão livre entre os arremates.

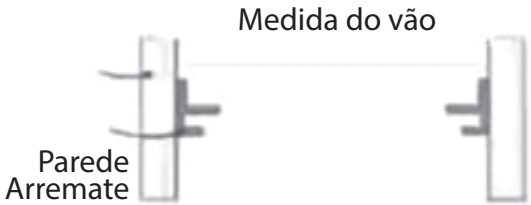

4

Coloque a lâmina cortada dentro do vão dos arremates laterais, com a face aparente voltada para baixo.

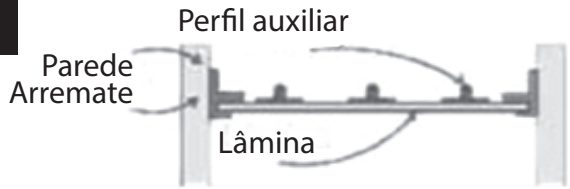

5

Empurre a lâmina contra o arremate do fundo até que seja totalmente encaixada. A colocação da lâmina deve ser feita com o encaixe macho voltado para o arretame do fundo.

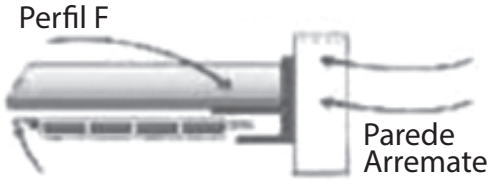

6

Fixe a lâmina com rebites que deverão ser pregados na aba de fixação e em toda a estrutura auxiliar.

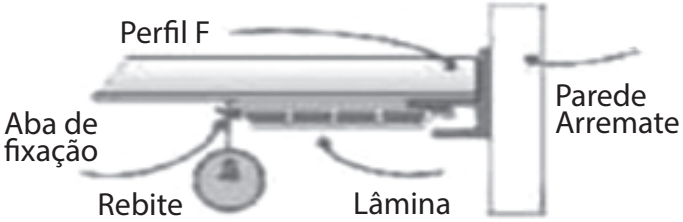

7

Corte a segunda lâmina do mesmo tamanho que a anterior e coloque-a da mesma forma como fez com a primeira, encaixando o macho no engate fêmea da lâmina já instalada. Fixe-a com rebite e continue este procedimento até a penúltima placa.

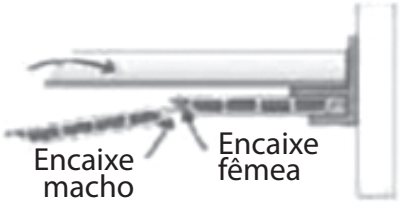

8

Para a colocação da última lâmina proceda da seguinte maneira: recorte a tala 2cm menor que o vão existente entre os arremates.



9

Faça um corte em todo o comprimento da lâmina, na largura exata entre o fundo do arremate e a extremidade do engate da última lâmina colocada.

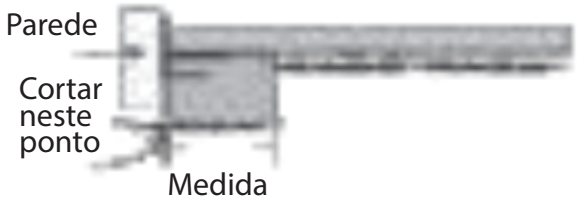

10

Para concluir, faça a junção do encaixe macho da lâmina em todo o comprimento do encaixe fêmea da lâmina já instalada.

11

Para pôr esta lâmina, encaixe primeiro o lado cortado dentro do arremate do fundo. Depois disso, empurre a lâmina para cima até encaixar nos arremates laterais.

12

Obs.: Recomenda-se o uso da peça "Perfil H" que será fixada na estrutura com rebite para unir as lâminas no sentido do comprimento (caso o comprimento da lâmina seja insuficiente para cobrir totalmente o vão). Neste caso, para se conseguir fixar a emenda, aconselha-se o corte da lâmina no comprimento certo ou a colocação de mais um prefil na estrutura.

PRECAUÇÕES

- Para lavagem do forro, não utilizar produtos químicos, utilizar apenas esponja, água e sabão neutro.
- Não instalar em ambientes com agente químicos em supensão.
- Instalar longe de fontes geradoras de calor excessivo.

ARMAZENAMENTO

- Escolher local arejado (<45ºC), evitando luz solar direta, contato direto com o solo e exposição ao mau tempo.
- Só empilhar sobre base plana, respeitando a altura máxima de 1,5m.

TRANSPORTE

Transportar totalmente apoiado sem fazer curvaturas.

ACESSÓRIOS

- Perfil F
- Perfil H
- Perfil U
- Perfil Colonial c/ abas
- Perfil Colonial s/ abas
- Canto Colonial Externo
- Canto Colonial Interno
- Tubo para fixação

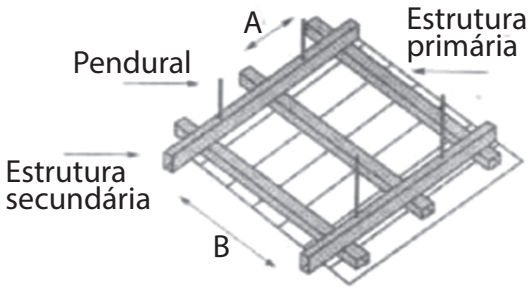

MEDIDA	ESPAÇAMENTO MÁXIMO
A	60CM
B	120CM
ABNT NBR 14285-3	

A GARANTIA SÓ SERÁ VÁLIDA OBEDECENDO AS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM CORRETAMENTE.

PERFILPLAST
O MELHOR EM ACABAMENTO.